

## Schnellstart Wi-Fi-Handbuch

Der Anschluss des AurAir an ein Wi-Fi-Netzwerk ist leicht. Die Verbindung mit dem AurAir ist der erste Schritt. Wählen Sie daher die in der unteren Abbildung gezeigte AurAir-SSID aus.

**Anmerkung:** Der AurAir verwendet eine ungesicherte Netzwerkverbindung. Bei dem Versuch, eine Verbindung mit dem AurAir herzustellen, kann Ihre Netzwerksicherheitssoftware Sie davor warnen. Beachten Sie bitte, dass das von Ihnen eingegebene Passwort sichtbar ist, wenn Ihr Netzwerk passwortgeschützt ist.

### WINDOWS 10

#### AurAir-SSID


Alle AurAir-SSIDs weisen das gleiche Format auf: AurAir-B2-xxxx, wobei xxxx die eindeutige ID Ihres Geräts ist. Kein anderes AurAir-Produkt hat diese ID.

#### Andere SSIDs

In der Regel wird die AurAir-SSID von - möglicherweise vielen - anderen WiFi-SSIDs umgeben. Sie können diese ignorieren, da sie für den AurAir nicht wichtig sind.

#### Wi-Fi-Taste

Um mit AurAir Kontakt aufnehmen zu können, muss die Schaltfläche Microsoft Windows 10 Wi-Fi aktiv sein (blau).

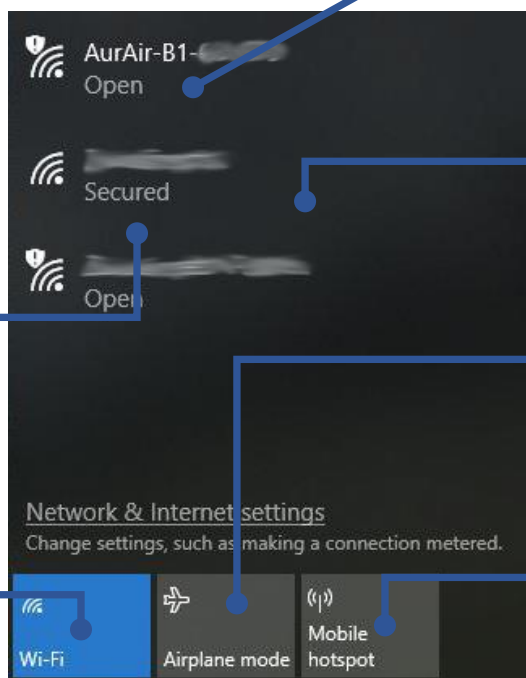

#### SSID-Liste

Das Popup, das dargestellt wird, wenn Sie sich für das Öffnen der Internet-Zugangsoption entscheiden.

#### Flugmodus

Vergewissern Sie sich, dass diese Schaltfläche nicht aktiv / grau ist, sonst können Sie keine Verbindung zum AurAir herstellen.

#### Mobiler Hotspot

Diese Schaltfläche muss ebenfalls inaktiv / grau sein.

# AurAir B2



Dies ist die Dashboard-Seite. Sie wird minütlich aktualisiert, um die aktuellen Werte des AurAir anzuzeigen.  
Zum Fortfahren klicken Sie auf den Link Einstellungen.

## WINDOWS 10

### AurAir-Logo


Das AurAir-Logo wird dargestellt, so dass Sie sehen können, dass Sie das korrekte Portal erreicht haben.

### CO2

Hier wird das gemessene CO2 angezeigt. Gesunde Werte werden in grün, mittlere Werte in gelb und ungesunde Werte in rot dargestellt.

### Einstellungslink

Durch Anklicken dieses Links gelangen Sie zur Einstellungsseite.

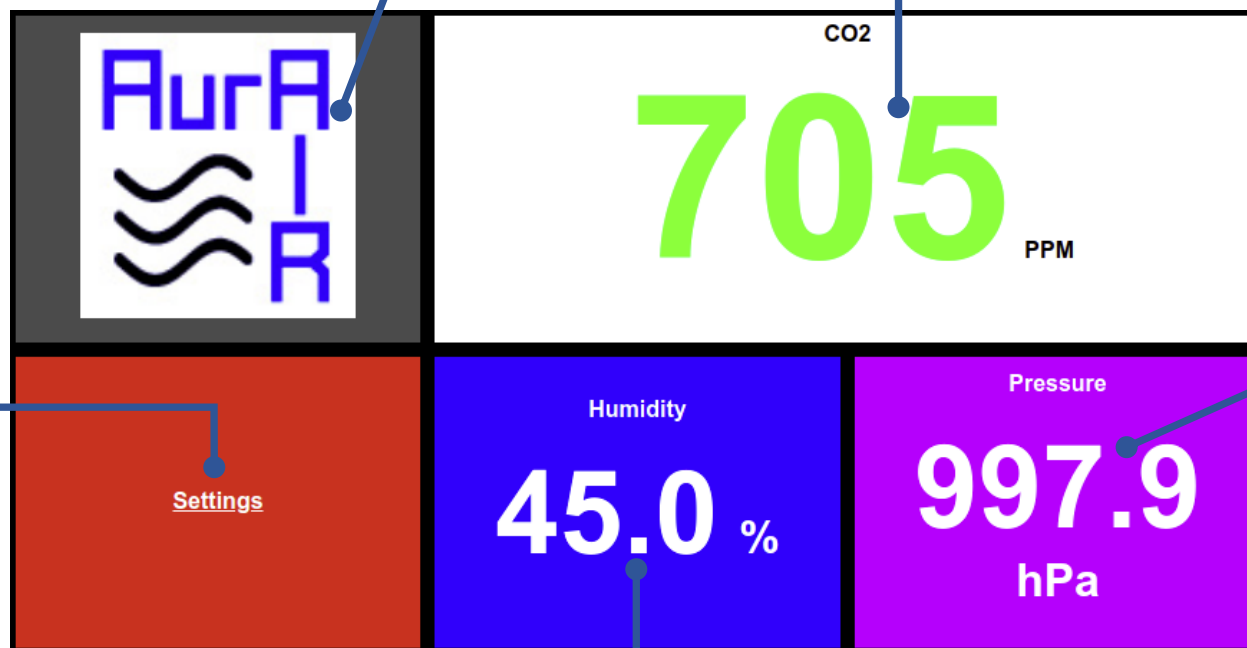

### Luftdruck

Unten rechts wird der Luftdruck angezeigt, gefolgt von dem Symbol der metrischen Einheit (hPa).

### Relative Luftfeuchtigkeit

Unten in der Mitte wird der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit angezeigt, gefolgt von dem Symbol für die relative Luftfeuchtigkeit

Sie können auf der AurAir-Einstellungsseite die korrekte SSID auswählen und das SSID-Passwort eingeben, wenn das Netzwerk passwortgeschützt ist.

**Anmerkung:** Da die Verbindung von AurAir mit WIFI über eine ungesicherte Verbindung erfolgt, wird empfohlen, ein Gastnetzwerk zu verwenden/zu erstellen, das von Ihrem normalen privaten Netzwerk abgeschirmt ist.

## WINDOWS 10

### Einstellungsseite


Auf dieser Einstellungsseite kann die SSID ausgewählt und gegebenenfalls das SSID-Passwort eingegeben werden.

### SSID

In der Dropdown-Liste wählen Sie die entsprechende SSID, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

### Senden-Schaltfläche

Nach der Auswahl der korrekten SSID und der Einstellung des SSID-Passworts drücken Sie diese Taste, um AurAir für WiFi einzustellen.

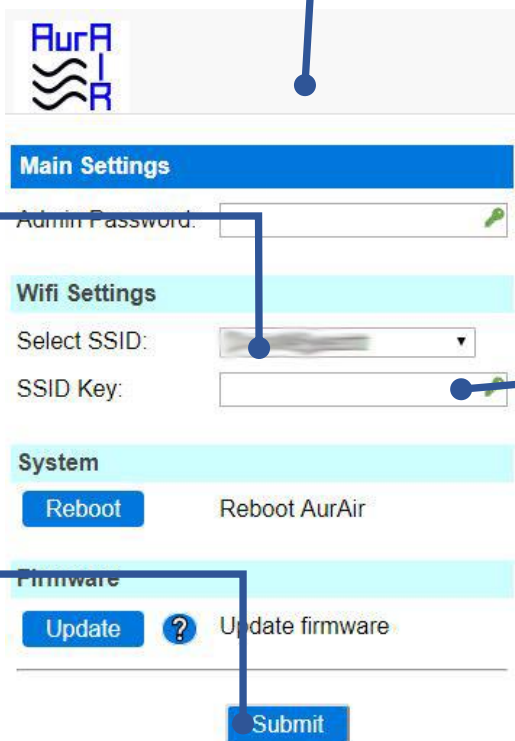

The screenshot shows the AurAir settings interface. At the top is the AurAir logo. Below it are sections for 'Main Settings', 'Wifi Settings', 'System', and 'Firmware'. In the 'Main Settings' section, there is an 'Admin Password' field. In the 'Wifi Settings' section, there is a 'Select SSID' dropdown menu and an 'SSID Key' input field. In the 'System' section, there is a 'Reboot' button. In the 'Firmware' section, there is an 'Update' button. At the bottom of the page is a 'Submit' button. Blue callout lines connect text boxes to these specific elements: one from the 'SSID' box to the dropdown menu, one from the 'SSID-Kennwort' box to the 'SSID Key' field, and one from the 'Senden-Schaltfläche' box to the 'Submit' button.

### SSID-Kennwort

Sollte die ausgewählte SSID einen WPA-Schutz haben, geben Sie hier das SSID-Passwort ein.

## Problemlösung

Hier sind einige Dinge, die man bei Problemen mit der Einrichtung von Wi-Fi im AurAir bedenken sollte.

AurAir...	Was passiert, wenn	Was soll ich tun
Nachdem die korrekte SSID eingestellt wurde, ist das Wi-Fi-Symbol oben rechts immer noch ein Zugangspunkt!	Der Neustart des AurAir ist misslungen.	Ziehen Sie den AurAir aus der Steckdose, warten Sie 20 Sekunden und stecken Sie den AurAir wieder in die Steckdose.
AurAir kann keine Verbindung zum WiFi-Zugangspunkt herstellen, solange SSID und Passwort korrekt sind!	In vielen Ländern können die WiFi-Kanäle 12 und 13 nicht verwendet werden. Aus diesem Grund kann der AurAir-WiFi-Adapter diese 2 Kanäle nicht verwenden.	Stellen Sie den WiFi-Kanal des Zugangspunkts oder den Kanal 11 niedriger ein.