

## Snelstart Wi-Fi Handleiding

Het aansluiten van de AurAir op een Wi-Fi-netwerk is eenvoudig. De eerste stap is om verbinding te maken met de AurAir, dus selecteer de AurAir SSID die wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

**Opmerking:** De AurAir maakt gebruik van een onbeveiligde netwerkverbinding. Uw netwerkbeveiligingssoftware kan hier een waarschuwing over geven wanneer u probeert verbinding te maken met de AurAir. Houd er rekening mee dat - als uw netwerk is beveiligd met een wachtwoord - het wachtwoord dat u invoert, zichtbaar is.

### WINDOWS 10

#### AurAir SSID


Alle AurAir SSID's hebben hetzelfde formaat: AurAir-B2-xxxx, waarbij xxxx de unieke id van uw apparaat is. Geen enkel ander AurAir-product heeft dit ID.

#### Andere SSID's

Doorgaans wordt de AurAir SSID vergezeld van - mogelijk vele - andere WiFi SSID's. Je kunt deze negeren, omdat ze niet van belang zijn voor AurAir.

#### Wi-Fi Knop

De Microsoft Windows 10 Wi-Fi-knop is de knop die actief (blauw) moet zijn om contact te kunnen leggen met de AurAir.

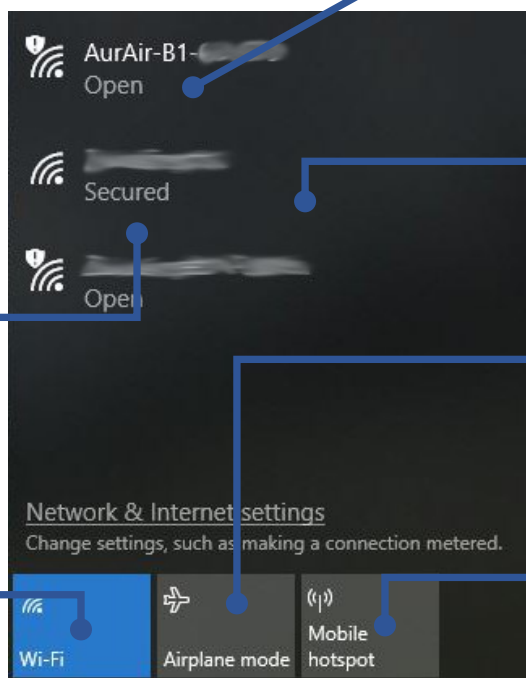

#### SSID Lijst

De pop-up die wordt weergegeven als u kiest voor het openen van de internettoegangsoptie.

#### Vliegtuigstand

Controleer of deze knop niet actief / grijs is, anders kunt u geen verbinding maken met de AurAir.

#### Mobiele Hotspot

Deze knop moet ook inactief / grijs zijn.

# AurAir B2



Dit is de Dashboard-pagina. Deze wordt elke minuut ververs om de werkelijke waarden van de AurAir weer te geven. Klik op de link Instellingen om door te gaan.

## WINDOWS 10

### AurAir Logo


Het AurAir-logo wordt weergegeven, zodat u kunt zien dat u de juiste portal hebt bereikt.

### CO2

De gemeten CO2 wordt hier weergegeven. Gezonde waarden worden weergegeven in groen, middelmatige waarden in geel en ongezonde waarden in rood.

### Instellingen Link

Als u op deze koppeling klikt, gaat u naar de instellingenpagina.

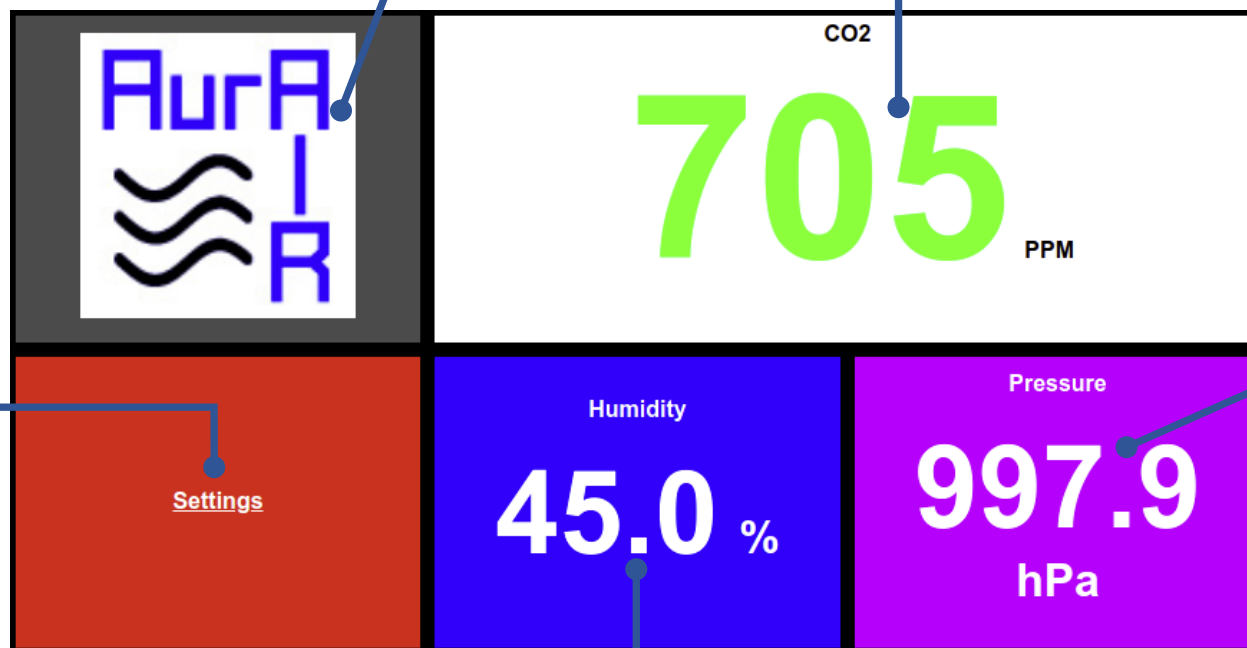

### Luchtdruk

De luchtdruk wordt rechtsonder weergegeven, gevolgd door het symbool van de metrische eenheid (hPa).

### Relatieve Vochtigheid

De relatieve vochtigheidswaarde wordt midden onderaan weergegeven, gevolgd door het symbool voor de relatieve vochtigheid (%).

Op de pagina AurAir-instellingen kunt u de juiste SSID selecteren en het SSID-wachtwoord invoeren als het netwerk is beveiligd met een wachtwoord.

**Opmerking:** Omdat de AurAir een onbeveiligde verbinding gebruikt om verbinding te maken met WIFI, wordt voorgesteld om een gastnetwerk te gebruiken / maken dat is afgeschermd van uw normale privé-netwerk.

## WINDOWS 10

### Instellingenpagina


Op deze instellingenpagina kan de SSID worden geselecteerd en het SSID-wachtwoord worden ingevoerd indien van toepassing.

#### SSID

Selecteer in de keuzelijst de juiste SSID om verbinding mee te maken.

#### Verzendknop

Na het selecteren van de juiste SSID en het instellen van het SSID-wachtwoord, drukt u op deze knop om de AurAir voor WiFi in te stellen.

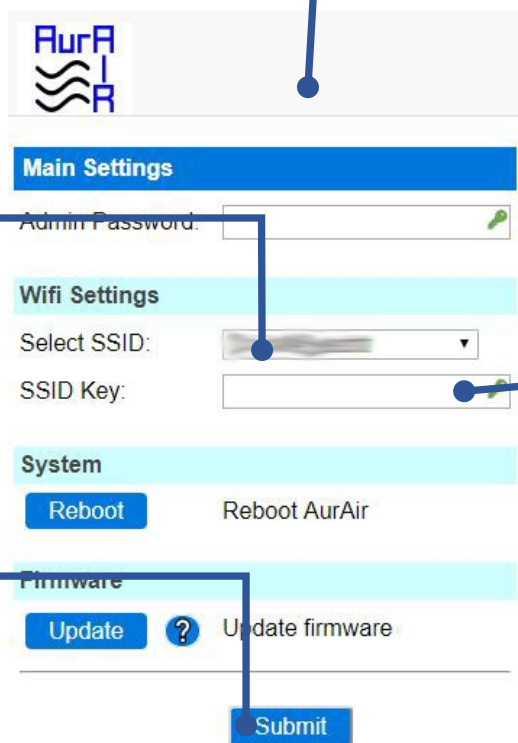

The screenshot shows the AurAir settings interface. At the top is the AurAir logo. Below it are sections for 'Main Settings', 'Wifi Settings', 'System', and 'Firmware'. In the 'Main Settings' section, there is an 'Admin Password' field. In the 'Wifi Settings' section, there is a 'Select SSID' dropdown menu and an 'SSID Key' input field. In the 'System' section, there is a 'Reboot' button. In the 'Firmware' section, there is an 'Update' button. At the bottom of the page is a 'Submit' button. Blue callout lines connect the text boxes to these specific elements: one from the 'SSID' box to the dropdown menu, one from the 'Verzendknop' box to the 'Submit' button, and one from the 'SSID Wachtwoord' box to the 'SSID Key' input field.

#### SSID Wachtwoord

Als de geselecteerde SSID WPA-beveiliging heeft, voert u hier het SSID-wachtwoord in.

## Probleemoplossen

Hier zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u problemen ondervindt bij het instellen van Wi-Fi in de AurAir.

AurAir...	Wat gebeurt er	Wat moet ik doen
Na het instellen van de juiste SSID is het Wi-Fi-symbool aan de rechterbovenkant nog steeds een toegangspunt!	Opnieuw opstarten van de AurAir is mislukt.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en plaats de AurAir terug in het stopcontact.
De AurAir kan geen verbinding maken met de WiFi access point terwijl SSID en wachtwoord goed zijn!	WiFi kanaal 12 en 13 mogen niet gebruikt worden in veel landen, derhalve kan de AurAir WiFi adapter deze 2 kanalen niet gebruiken.	Zet het WiFi kanaal van de access point op kanaal 11 of lager.