

AurAir Pro I



Snelstartgids

Overzicht

Brandwerende Behuizing

De behuizing van de AurAir is brandwerend, waardoor brand weinig kans heeft.

Scherm

Alle gemeten sensorwaarden worden hier weergegeven. Verschillende indicatoren worden aan de rechterkant weergegeven, zoals WiFi-modus, meeteenheid en indicator voor het aftellen tot de volgende CO2-meting.

Stopcontact

Standaard geaard stopcontact geschikt voor alle landen met CEE 7/3 stopcontact en een CEE7/7 stekker, zoals Duitsland, Nederland, Zweden, Noorwegen en Finland.



Schermfront

Wanneer de AurAir scherm is uitgeschakeld, zijn alleen de zijknoppen zichtbaar.



Schermknop

1 keer drukken: Scherm uit
2 keer drukken: Scherm dimmen
Lang drukken: Update Firmware

Weergaveknop

1 keer drukken: Toon grafiek
2 keer drukken: Toon max/min waarden
Lang drukken: Calibreer CO2 Sensor

Instellingenknop

1 keer drukken: Toon cloud wachtwoord
2 keer drukken: Wifi gegevens tonen
Lang drukken: Fabrieksinstellingen herstellen

AurAir Pro I



Iconen en waarden

CO2

De gemeten CO2 wordt hier weergegeven. Gezonde waarden worden weergegeven in groen, middelmatige waarden in geel en ongezonde waarden in rood. Er kan maximaal 10.000 PPM gemeten worden.

Relatieve Luchtvochtigheid

De relatieve vochtigheidswaarde wordt links onderaan weergegeven, gevolgd door het symbool (%). Gezonde waarden worden weergegeven in groene, middelmatige waarden in gele en ongezonde waarden in rood.

Air Quality Index (AQI)

Hier worden de gemeten Volatile organic compounds (VOCs) weergegeven. VOC's is een verzamelnaam voor een aantal gassen die in een gezonde lucht niet thuishoren. Voorbeelden daarvan zijn oplosmiddelen die in stiften zitten en formaldehyde. 0-100: goed (groen), 100-250: matig (geel) en 250+: slecht (rood).



Icoon: WiFi

Indien verbonden aan een lokaal WIFI netwerk dan is het icoon zoals weergegeven. Indien niet verbonden dan wordt hier een access point symbool getoond in de vorm van een zendmast.

Icoon: CO2-eenheid

De eenheid voor CO2 is PPM, delen per miljoen.

Icoon: aftellen tot nieuwe meting

Na elke CO2-meting wordt de volle cirkel opnieuw weergegeven. De cirkel wordt kleiner naarmate de tijd verstrijkt, totdat deze volledig is verdwenen en de volgende meting wordt gestart.

AurAir Pro I



Schermknop



Schermknop

1 keer drukken: Zet scherm UIT.
Nog een keer drukken zet het scherm weer AAN.

2 keer drukken: Dim het scherm.
Nog eens 2 keer drukken zorgt ervoor dat de volledige helderheid van het scherm hersteld wordt.

Lang klikken: Op het display wordt de vraag gesteld of u de firmware wilt bijwerken. Als u op de weergaveknop drukt, betekent dit JA; als u op de knop instellingen drukt, betekent dit NEE.


AurAir Pro I



Weergaveknop

CO2-grafiek

Alle gemeten CO2-sensorwaarden van de afgelopen 25 uur worden hier in grafische vorm weergegeven. Gezonde waarden worden weergegeven in groen, middelmatige waarden in geel en ongezonde waarden in rood.

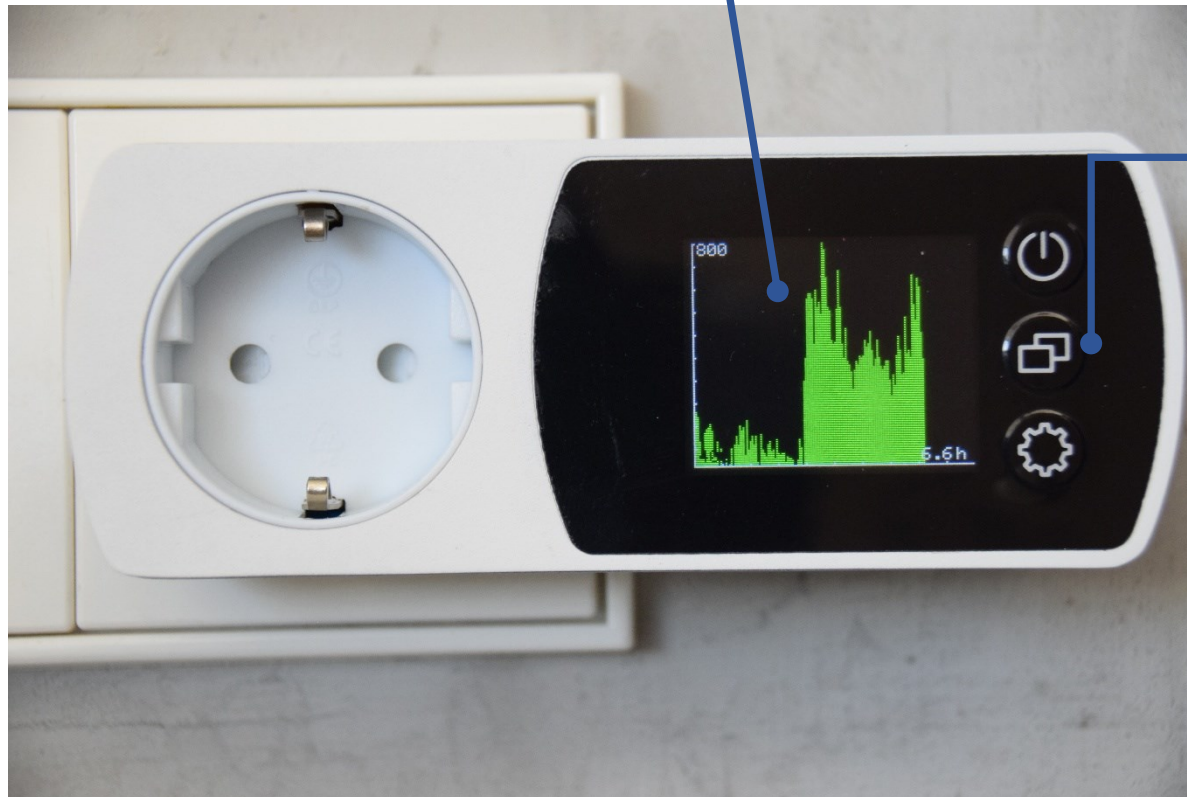

Weergaveknop

1 keer drukken: Schakel het scherm naar de "CO2-grafiek" - weergave. Nogmaals drukken om weer over te schakelen naar de standaardweergave "CO2-waarde".

2 keer drukken: Minimale, maximale, gemiddelde CO2-waarden van de afgelopen 24 uur weergegeven. Om weer naar standaardweergave te schakelen, nogmaals 2 keer drukken.

Lang drukken: Kalibreer de CO2-sensor. Op het display wordt de vraag gesteld of u de CO2-sensor wilt kalibreren. Als u op de weergaveknop drukt, betekent dit JA; als u op de knop instellingen drukt, betekent dit NEE. Kalibraties nemen 1300 seconden in beslag!

WAARSCHUWING: doe de kalibratie alleen buitenshuis in droge omstandigheden of in een zeer goed geventileerde binnenruimte.

AurAir Pro I



Instellingenknop

Instellingen

Hier worden verschillende belangrijke netwerkinstellingen weergegeven, zoals het beheerderswachtwoord, de cloud-gebruikersnaam en het cloudwachtwoord. Als u het beheerderswachtwoord bent vergeten, kunt u dit hier bekijken. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de cloud zijn nodig om in te loggen in de cloud. Ga naar <https://www.aurair.eu> en log in om je geschiedenis te bekijken!



Instellingenknop

1 keer drukken: Schakel de weergave naar de instellingenpagina. Nogmaals drukken om terug te schakelen naar de standaardweergave "CO2-waarde".

2 keer drukken: Schakel het beheerderswachtwoord voor de volgende 5 minuten uit, zodat u kunt inloggen zonder wachtwoord. Nogmaals 2 keer drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

Lang drukken: Herstelt de fabrieksinstellingen. Op het display wordt de vraag gesteld of u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Als u op de weergaveknop drukt, betekent dit JA; als u op de knop instellingen drukt, betekent dit NEE.

Probleemoplossen

Hier zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u problemen ondervindt met de AurAir.

AurAir...	Wat gebeurt er?	Wat moet ik doen?
Geef het logo en de golven weer gedurende meer dan 1 minuut.	Initialisatie van de AurAir is mislukt.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en plaats de AurAir terug in het stopcontact.
De achtergrond van het aftellen tot de volgende CO2-meting is verminkt.	Om een of andere reden is het scherm niet gewist.	Negeer het, als het aftellen is voltooid, wordt het scherm gewist.
CO2-waarde pixels van vorige waarden staan nog steeds op het scherm	Om onbekende reden is het scherm niet volledig gewist.	Druk eenmaal op de weergaveknop om naar de modus "CO2-grafiek" te gaan en druk nogmaals om terug te gaan naar de standaardweergave.