

### 1 Stappen om de AurAir B3/P2 te verbinden met het WiFi netwerk


In de volgende hoofdstukken worden de stappen uitgelegd om de AurAir te verbinden met het wifi netwerk.

**Android** mobiele telefoon? Kijk in stap **2.1** en verder

**iPhone** mobiele telefoon? Kijk in stap **3.1** en verder


### 2.1 Installeer de AurAir App (Android Smartphone)

Ga naar de Google Play Store en zoek naar 'AurAir QR Wifi'. Installeer de AurAir WiFi App uit de Play Store.

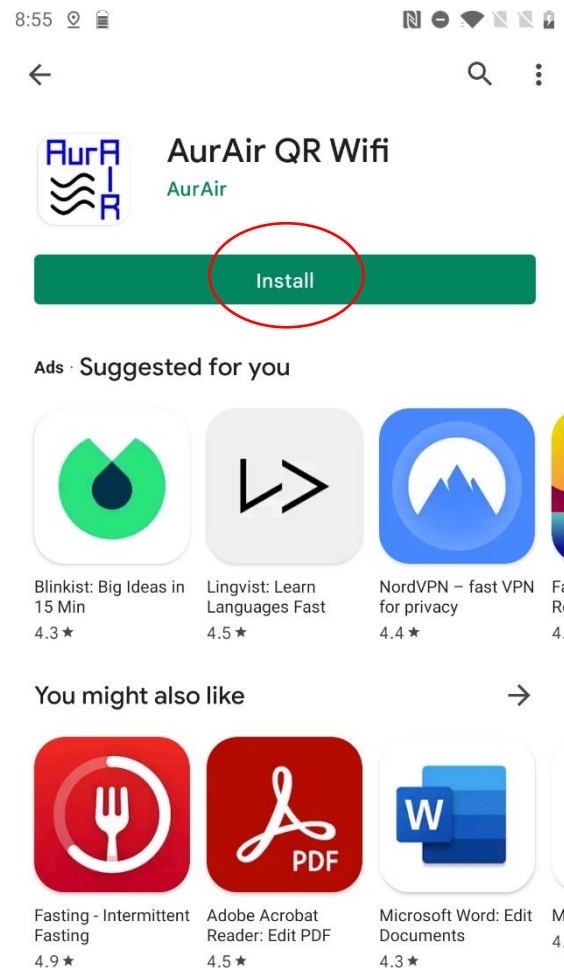


### 2.2 Run de AurAir QR Wifi App

Klik op de open knop.

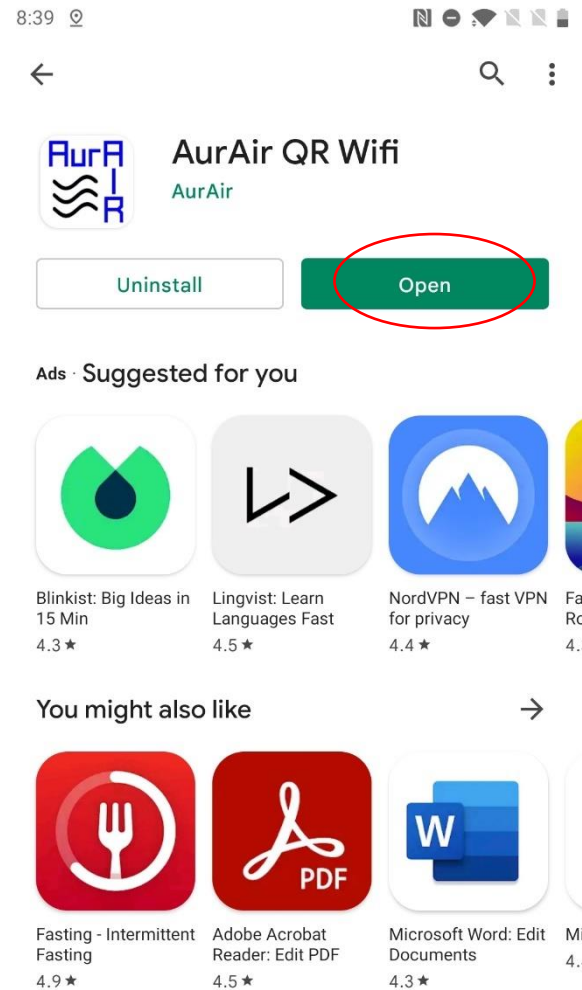


### 2.3 Toegang tot de locatie

Wanneer er na de start van de AurAir app er wordt gevraagd om toegang tot de locatie van dit apparaat, klik dan op 'Toestaan'. De locatie wordt door de AurAir niet gebruikt, maar is nodig voor Wifi toegang.

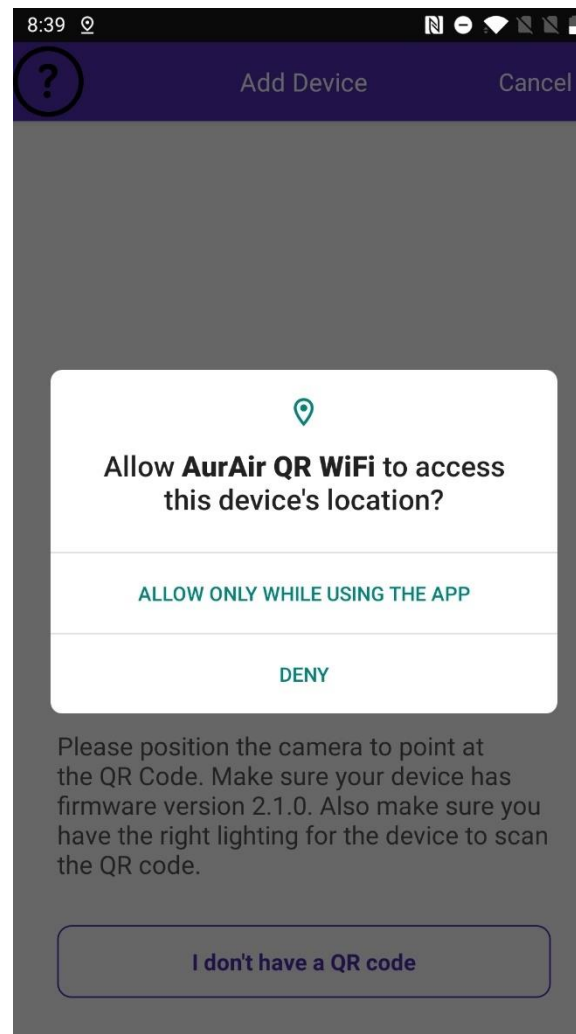

### 2.4 Setup AurAir Device


Klik op de 'Setup AurAir Device' knop



Powered by AurAir  
App Version - v1.0.1 - 226b270


### 2.5 Scan the AurAir QR Code

Dubbelklik op de configuratie knop (met het wieltes symbool) om de Wifi QR code op het AurAir scherm weer te geven. Richt uw iPhone camera op het AurAir scherm (en zorg voor genoeg licht!). De AurAir QR Wifi zal dan onmiddellijk de QR code herkennen.

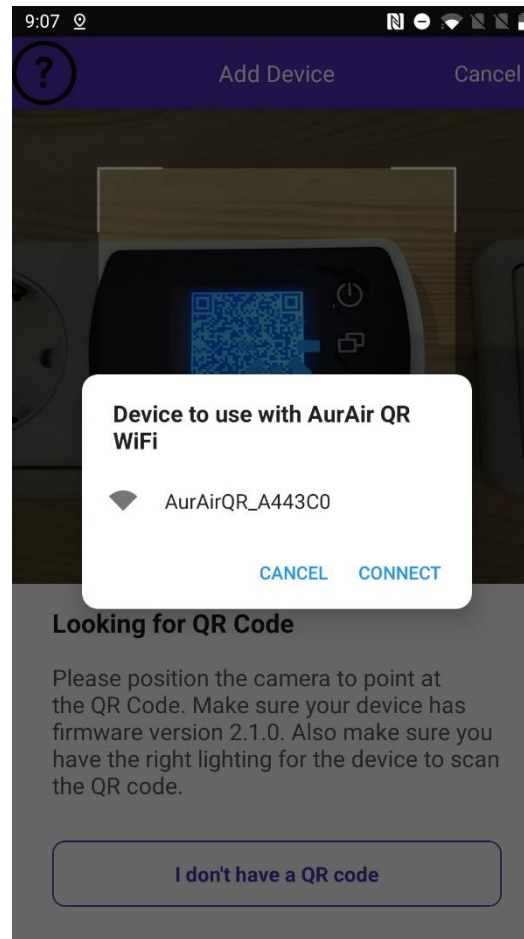


### 2.6 Klik op verbind

Klik op de 'connect' knop om uw Android te verbinden met de AurAir.

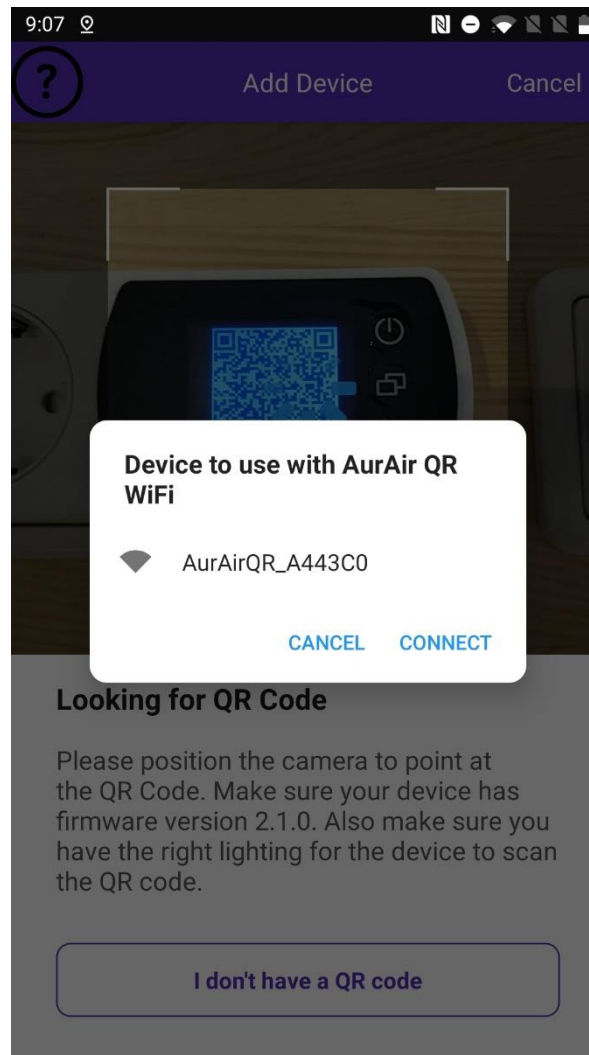


### 2.7 Selecteer het juiste wifi netwerk

De AurAir QR Wifi App zal een lijst tonen met de voor de AurAir beschikbare Wifi netwerken, selecteer het wifi netwerk die u wilt gebruiken voor de AurAir.

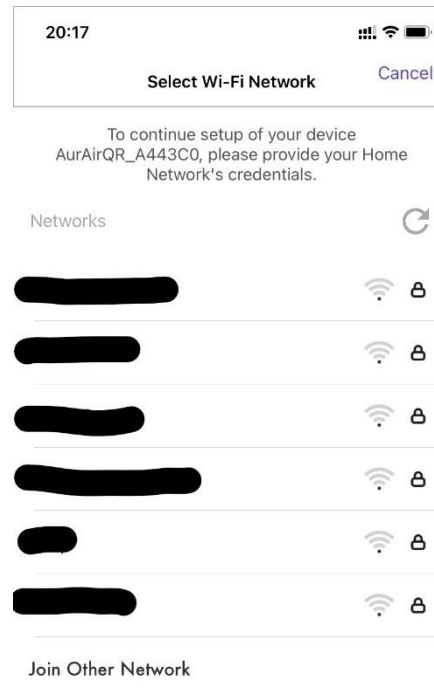


### 2.8 Vul het Wifi wachtwoord in

De AurAir QR Wifi App zal een dialoog scherm tonen waar u het wachtwoord kunt invullen voor het gekozen Wifi netwerk. Door op het oog symbool te klikken kunt het ingevulde wachtwoord zichtbaar maken.

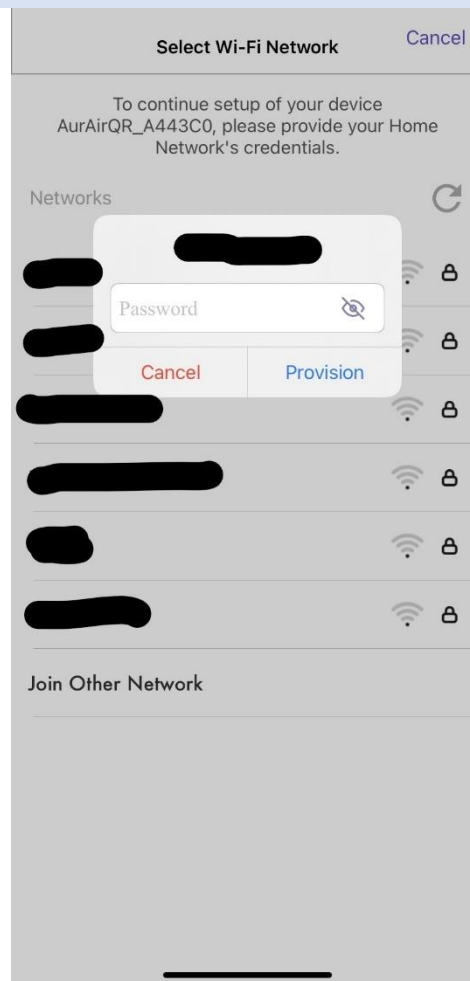

### 2.9 Versturen van Wifi gegevens

De AurAir QR Wifi App verstuurt nu de ingevulde wifi gegevens naar de AurAir.




- ✓ Sending Wi-Fi credentials.
- \* Confirming Wi-Fi connection.

Ok


### 2.9 AurAir heeft succesvol de Wifi ingesteld

De AurAir QR Wifi App heeft succesvol de gegevens naar de AurAir verstuurd en de AurAir heeft zichzelf verbonden met het Wifi netwerk. Klik op de OK knop om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.

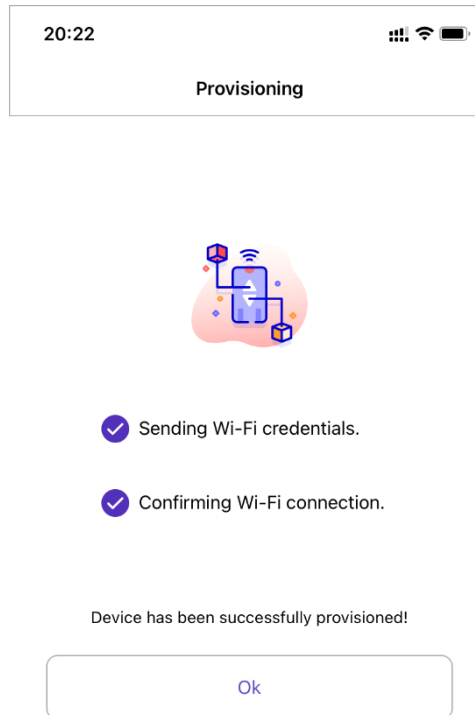


### 2.10 Controleer de Netwerk Verbinding

Als het de AurAir gelukt is om een Wifi network verbinding te maken, dan heeft het Wifi symbol linksboven in het aurAir scherm géén rood kruis er meer doorheen. U kunt ook controleren welk ip-adres de AurAir heeft gekregen door op de instellingen knop (met wieltes symbol) op de AurAir te drukken.

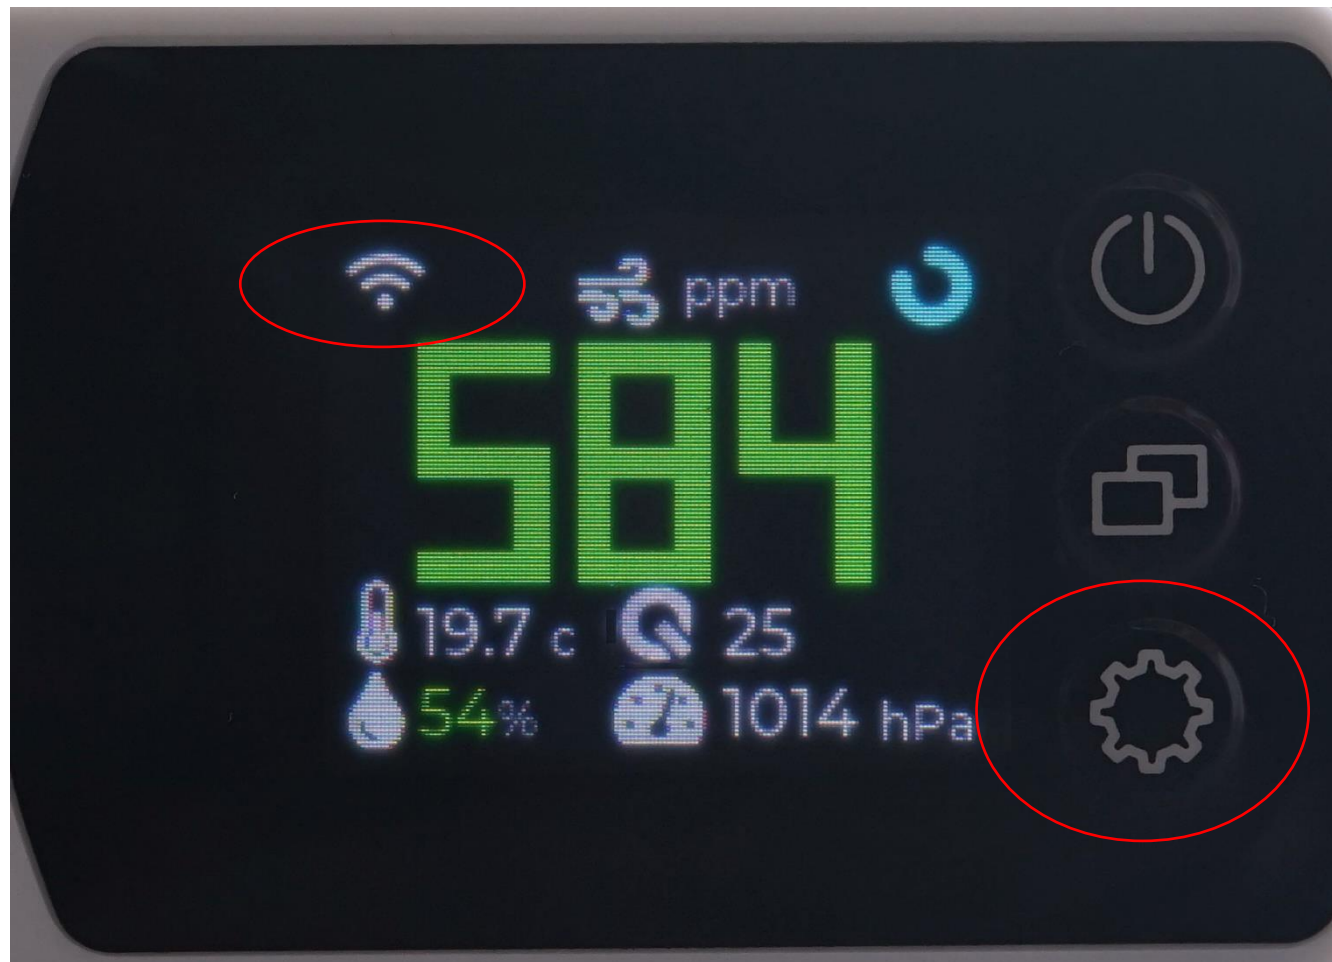


### 3.1 Installeer de AurAir App (IOS Smartphone)

Ga naar de iPhone App Store en zoek naar 'AurAir QR Wifi'. Installeer de AurAir WiFi App uit de App Store.

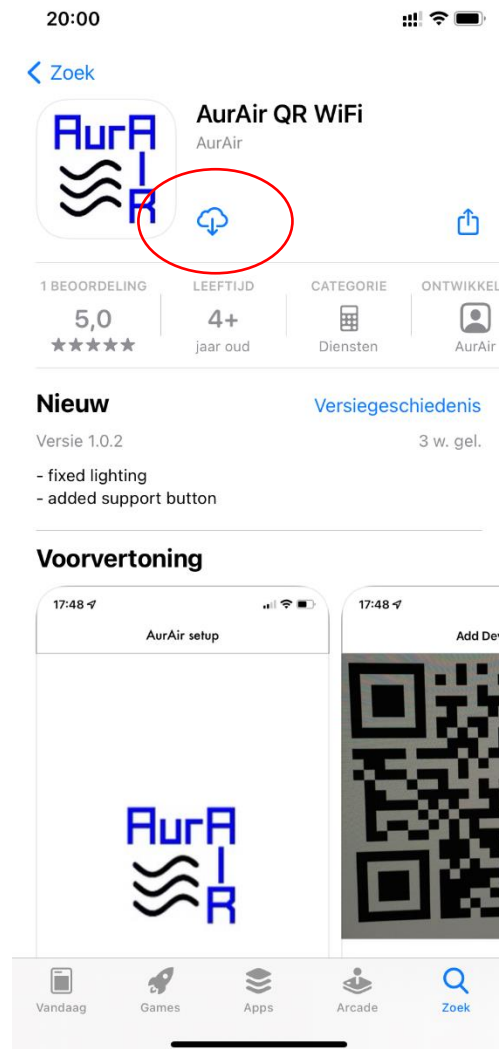


### 3.2 Run de AurAir QR Wifi App

Klik op de open knop.

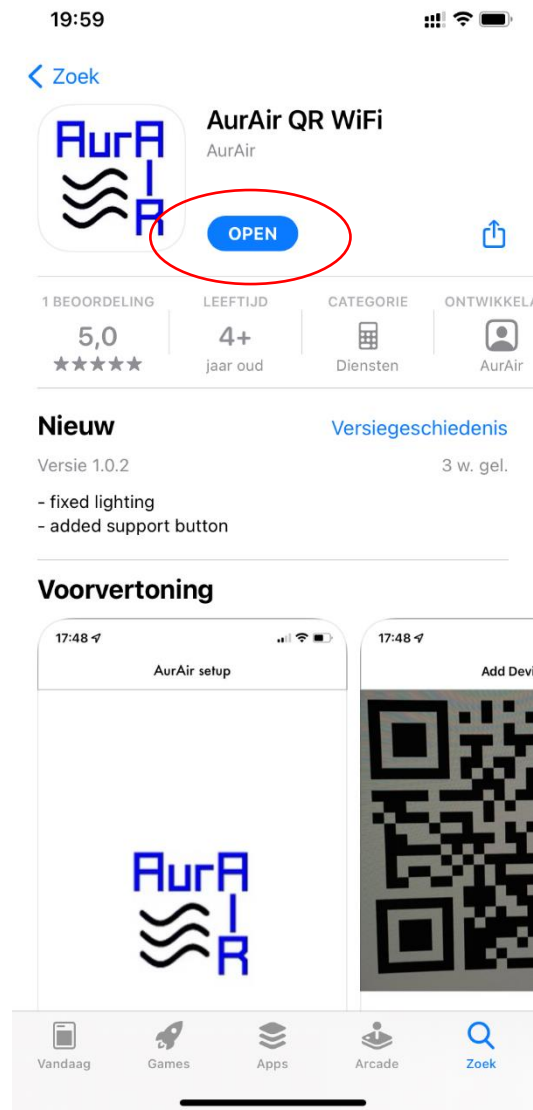


### 3.3 Toegang tot de locatie

Wanneer er na de start van de AurAir app er wordt gevraagd om toegang tot de locatie van dit apparaat, klik dan op 'Toestaan'. De locatie wordt door de AurAir niet gebruikt, maar is nodig voor Wifi toegang.

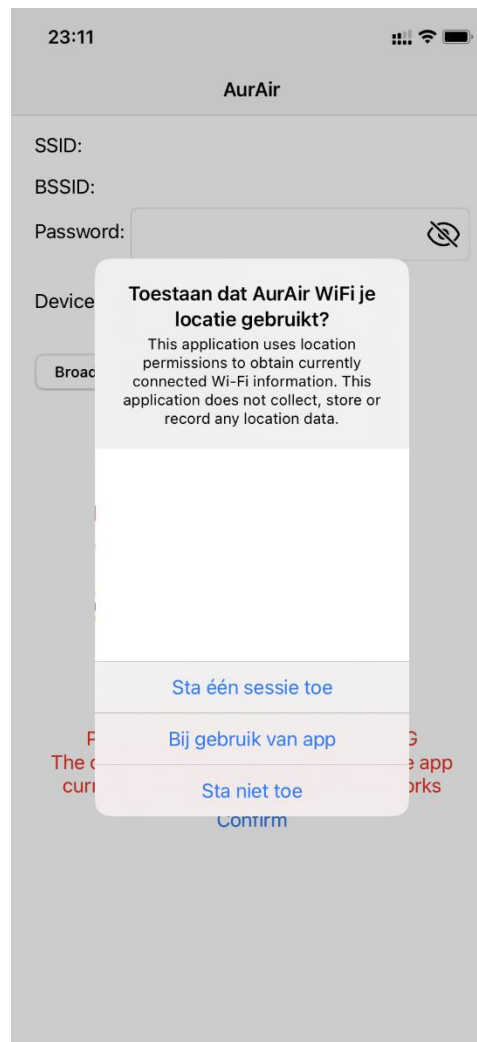

### 3.4 Setup AurAir Device


Klik op de 'Setup AurAir Device' knop



Powered by AurAir  
App Version - v1.0.2 (7f0052e)

### 3.5 Scan the AurAir QR Code

Dubbelklik op de configuratie knop (met het wieltes symbool) om de Wifi QR code op het AurAir scherm weer te geven. Richt uw iPhone camera op het AurAir scherm (en zorg voor genoeg licht!). De AurAir QR Wifi zal dan onmiddellijk de QR code herkennen.

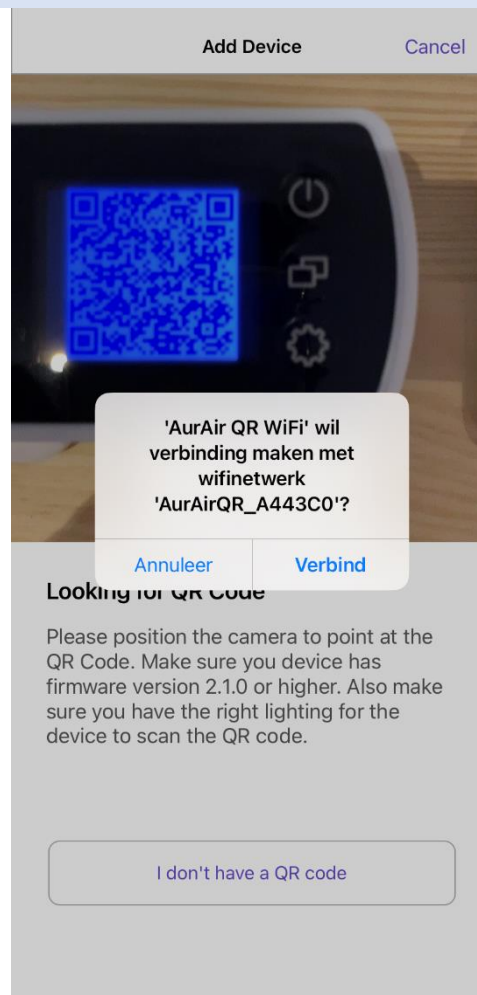


### 3.6 Klik op verbind

Klik op de 'verbind' knop om uw iPhone te verbinden met de AurAir.




### 3.7 Selecteer het juiste wifi netwerk

De AurAir QR Wifi App zal een lijst tonen met de voor de AurAir beschikbare Wifi netwerken, selecteer het wifi netwerk die u wilt gebruiken voor de AurAir.

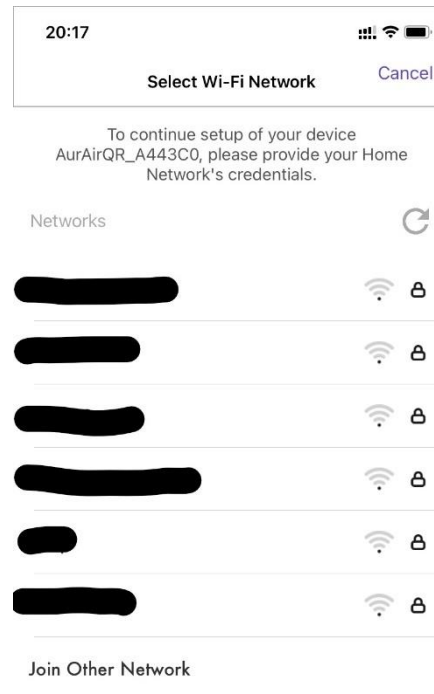


### 3.8 Vul het Wifi wachtwoord in

De AurAir QR Wifi App zal een dialoog scherm tonen waar u het wachtwoord kunt invullen voor het gekozen Wifi netwerk. Door op het oog symbool te klikken kunt het ingevulde wachtwoord zichtbaar maken.

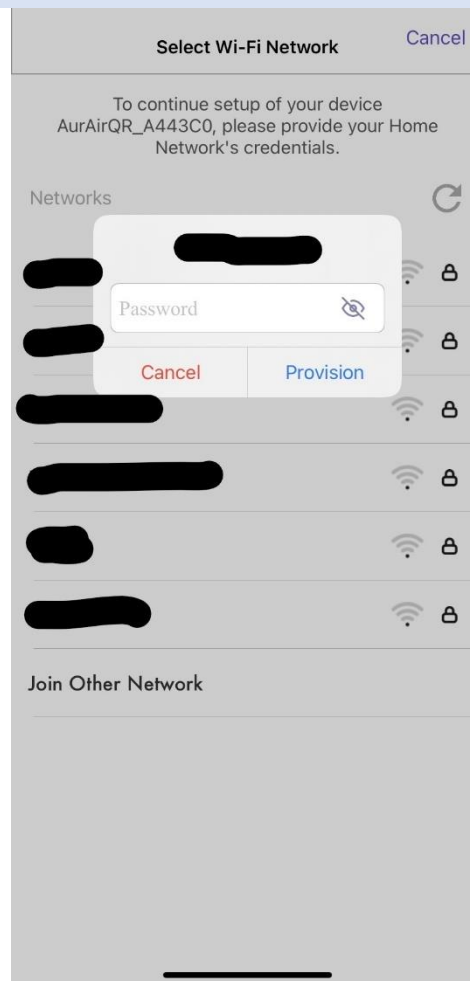

### 3.9 Versturen van Wifi gegevens

De AurAir QR Wifi App verstuurt nu de ingevulde wifi gegevens naar de AurAir.




- ✓ Sending Wi-Fi credentials.
- \* Confirming Wi-Fi connection.

Ok


### 3.9 AurAir heeft succesvol de Wifi ingesteld

De AurAir QR Wifi App heeft succesvol de gegevens naar de AurAir verstuurd en de AurAir heeft zichzelf verbonden met het Wifi netwerk. Klik op de OK knop om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.

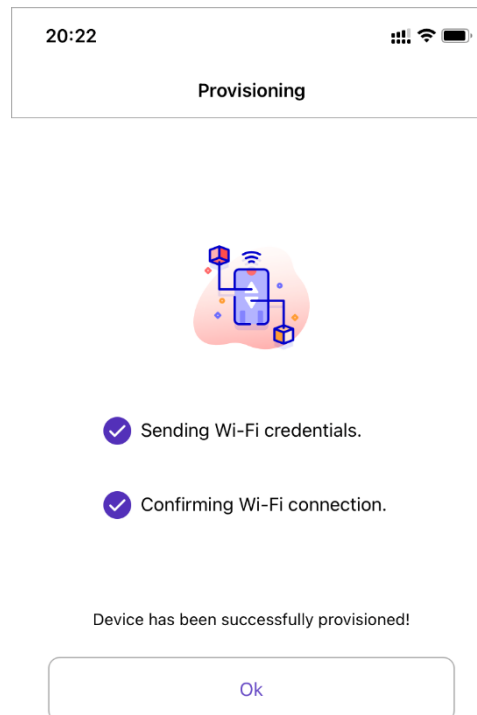

### 3.10 Controleer de Netwerk Verbinding

Als het de AurAir gelukt is om een Wifi network verbinding te maken, dan heeft het Wifi symbol linksboven in het aurAir scherm géén rood kruis er meer doorheen. U kunt ook controleren welk ip-adres de AurAir heeft gekregen door op de instellingen knop (met wieltes symbol) op de AurAir te drukken.

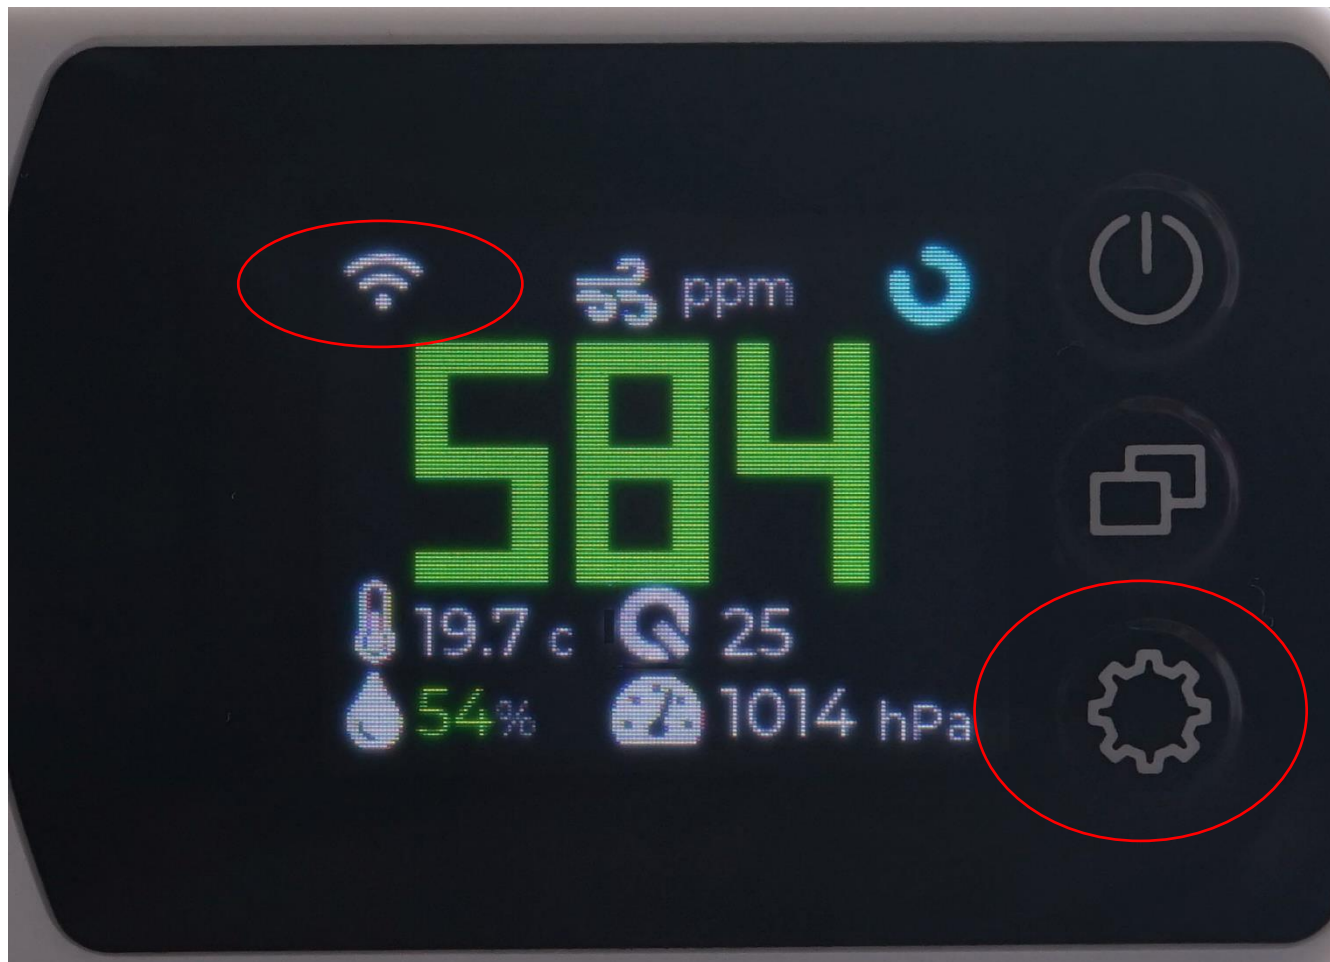

### 4.1 Problemen oplossen die kunnen optreden bij het verbinden met Wifi

Probleem..	Wat gebeurt er?	Wat moet ik doen?
Nadat u het netwerk en het password heeft ingevuld en op submit heeft gedrukt, heeft het Wifi symbool (links boven in het AurAir scherm) nog steeds een rood kruis na een aantal minuten.	Het automatisch verbinden van de AurAir met het wifi netwerk is mislukt.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en stop de AurAir terug in het stopcontact. Probeer dan nog een keer.
De AurAir kan geen verbinding maken met de Wifi access point terwijl SSID en wachtwoord goed zijn.	Wifi kanaal 12 en 13 mogen niet gebruikt worden in veel landen, derhalve kan de AurAir Wifi adapter deze 2 kanalen niet gebruiken.	Zet het Wifi kanaal van de access point op kanaal 11 of lager.
De AurAir is ineens niet meer verbonden met het Internet, terwijl het eerder wel werkte.	Het Wifi modem kan heel even geen signaal gehad hebben. Daardoor kan de connectie met de AurAir verloren zijn gegaan.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en stop de AurAir terug in het stopcontact

Voor meer informatie zie onze [support](#) pagina's